



# TA 3040

Håltagningsmått för ovanliggande montage och planmontage

Plass størrelse for ovenfor montering og flat montering

Asennusaukon mittakuva upotukselle sekä huullosasennukselle

Hole measurements for top and flush mount

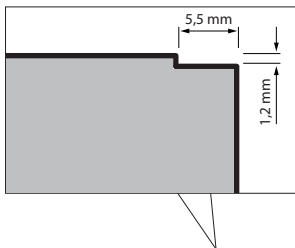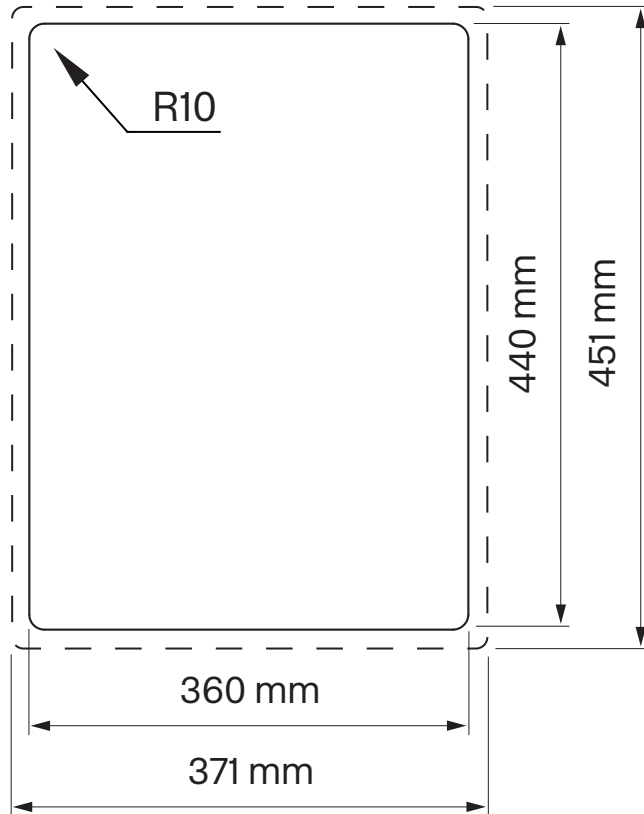

- Håltagning bänkskiva ovanliggande montage/planmontage  
Prege benk øvre monterings/plan montering  
Asennusaukko upotukseen  
Countertop cut out for top mount/flush mount
- - - - Urfräsning vid planmontage (5,5 mm bred, 1,2 mm djup)  
Utgravingen av festeplanet (5,5 mm brede, 1,2 mm dype)  
Huullosasennuksen tason jyräisyys (5,5mm leveä, 1,2mm syvä)  
Recess for flush mount (5.5 mm wide, 1.2 mm deep)

Countertop

# TA 3040

Håltagningsmått för  
undermontage (underlimning)

Asennusaukon mittakuva  
alta-asennukselle (altaliimaus)

Plass størrelsen av  
sammenstillingen (ved liming)

Hole measurements  
for under mount

